

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATION & MAINTENANCE

Condiciones de suministro de la instalación / Working installation conditions

Temperatura máxima recomendada / Maximum recommended temperature	65° C
Límites de temperatura de trabajo / Limit working temperature	Entre 5° C y 85° C / Between 5° C and 85° C
Presión máxima uso / Maximum pressure	10 bar
Presión recomendada / Recommended pressure	1-5 bar


INSTALACIÓN DEL FLEXO / FLEXIBLE HOSE INSTALLATION

¡NO USAR LLAVES PARA EL MONTAJE! / INSTALLATION WITHOUT KEYS!



¡NO RETORCER! / DON'T TWIST!

¡NO TENSAR! / DON'T TENSE!

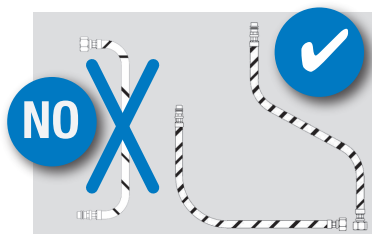

MANTENIMIENTO DEL GRIFO / TAP MAINTENANCE

¡NO LIMPIAR CON ABRASIVOS O LEJÍA!
DON'T CLEAN WITH ANY CORROSIVE PRODUCTS!

¡LIMPIAR CON AGUA FRÍA Y UNA BAYETA DE ALGODÓN!
CLEAN WITH COLD WATER AND A COTTON NAPKIN!



Precaución: ANTES de realizar el montaje asegúrese de que los elementos de corte, válvula de escuadra o llave de paso, estén en la posición "CERRADO" para evitar inundaciones, y que no haya suciedad ni cuerpos extraños en las conexiones o en las tomas.

Caution: BEFORE assembling the product, make sure that the stop cock, square valve or flow valve is CLOSED, and make sure that there aren't foreign bodies in the water supply connections.

