


Art.: 3194

Válvula de seguridad para termo / Safety valve for water heater


Características	Features
1. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165 acabado niquelado.	1. Brass construction acc/ UNE-EN 12165 nickel plated.
2. Extremos rosca gas (BSP) M-H s/ ISO 228/1	2. Gas (BSP) threaded M-F ends acc/ ISO 228/1.
3. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN 16)	3. Maximum working pressure 16 bar (PN 16).
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 110°C	4. Working temperature from -20°C to 110°C
5. Taraje preestablecido fijado a 8 bar ±0.5 bar	5. Standard tare at 8 bar ±0.5 bar.
6. Salida para conexión manguera	6. Outlet for hose connection
7. Con dispositivo manual de descarga	7. With manual unloading device

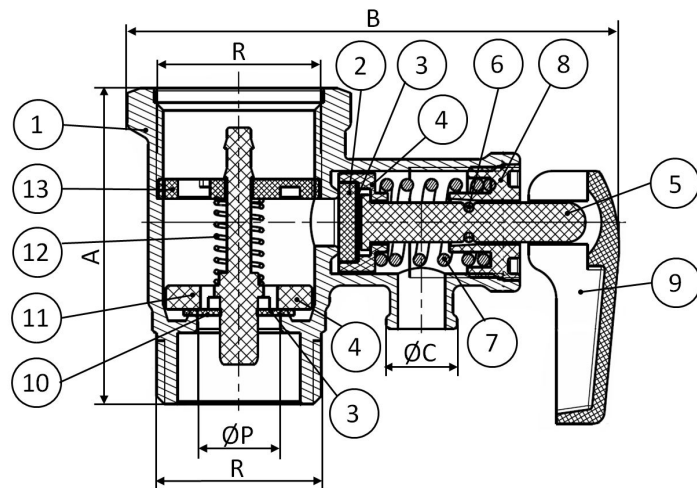

Nº	Denominación/Name	Material	Tratamiento Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass (CW617N)	Niquelado / Nickel plated
2	Junta / Gasket	Goma / Rubber	-
3	Junta / Gasket	Acero / Steel	Zincado / Zinc plated
4	Asiento / Seat	PA	-
5	Eje / Stem	PA	-
6	Junta tórica / O-ring	NBR	-
7	Muelle / Spring	Acero / Steel	Zincado / Zinc plated
8	Pieza bloqueo / Lock put	POM	-
9	Maneta / Handle	PA	-
10	Junta / Gasket	NBR	-
11	Asiento / Seat	PA	-
12	Muelle / Spring	Acero / Steel	Zincado / Zinc plated
13	Pieza bloqueo / Lock put	PA	-

Ref.	Medida / Size		Dimensiones / Dimensions (mm.)				Peso / Weight (Kg)
	R	PN	ØP	A	B	ØC	
3194 04	1/2"	16	10.5	40	62	9	0,068
3194 05	3/4"	16	10.5	54	65	13	0,132

Descripción	Description
<p>La válvula de seguridad protege al calentador de agua / termo eléctrico del exceso de presión interna. Por otra parte, impide que (de acuerdo con los requisitos) el agua vuelva a la tubería principal de suministro.</p> <p>El formato de la válvula está definido por la combinación de tres elementos constructivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dispositivo de retención y equilibrio de presión 2. Dispositivo de seguridad (con leva para descarga) 3. Salida de descarga de presión, para conexión manguera. 	<p>The safety valve protects the boiler / water heater from internal overpressure. Furthermore, they restrict or prevent (according to requirements) water returning to main supply piping.</p> <p>The typology of the valve is defined by a combination of three building blocks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Check and balance pressure device 2. Safety device (with discharge lever) 3. Pressure relief outlet for hose connection.

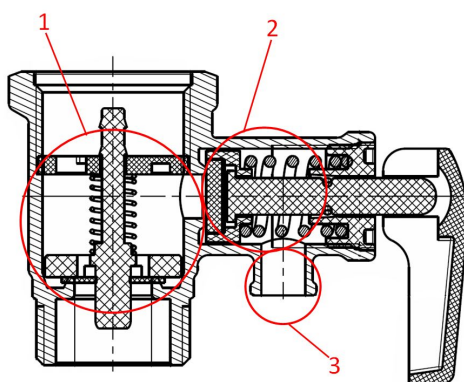

Funcionamiento	Operation
<p>El dispositivo de retención y equilibrio de presión (1) impide que el agua caliente del calentador / termo retorne al circuito de agua fría. Permite entrar agua fría mientras que la presión interna del acumulador no supere en 1 bar la presión de alimentación de la red hidráulica.</p> <p>El dispositivo de seguridad (2) es un limitador de presión que expulsa agua cuando ésta supera el valor preajustado de la válvula, protegiendo al acumulador de sobrepresiones. Dispone de un muelle que cuando la presión del interior del acumulador supera los 8 bar ± 0.5bar (presión preestablecida de tarado) se acciona y abre el obturador para permitir la descarga de presión a través de la salida (3). El muelle también se puede accionar manualmente mediante la leva.</p> <p>En la salida de descarga (3) se recomienda instalar un tubo / manguera para conducir el agua hacia un desagüe.</p> <p>Para el correcto funcionamiento de la válvula es necesario colocar tal como se muestra en el dibujo, es decir, los conductos verticalmente nunca horizontalmente.</p> <p>La salida de alivio de presión (3) siempre debe ir hacia abajo.</p>	<p>The Check device (1) prevents the return of the hot water into the cold-water pipe. It allows the entrance of cold water while the internal pressure of the heater doesn't exceed in 1 bar the supply pressure of the hydraulic network.</p> <p>The safety (2) is a limiter pressure which ejects water when it exceeds the valve's tare, to protect the heater of overpressures. It has a spring that when the internal pressure exceeds 8 bar ± 0.5bar (preset pressure) it actuates and open the obturator to allow the pressure relief through the outlet (3). The spring can be also operated manually through the lever.</p> <p>In the pressure relief outlet (3) it recommended to install a pipe / hose to drive the water to the drain.</p> <p>For the correct operation of the valve, it is necessary to place it as shown in the drawing, that is, the ducts vertically, never horizontally.</p> <p>The pressure relief outlet (3) must always go below.</p>